COLLIER ÉDUCATION À DISTANCE

MANUEL D'UTILISATION

D152010 / D152011

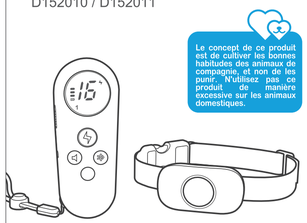

Le concept de ce produit est de cultiver les bonnes habitudes des animaux de compagnie, et non de les punir. N'utilisez pas ce produit de manière excessive sur les animaux domestiques.

AVIS **Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant de l'utiliser et le conserver dans un endroit sûr !**

Suivez la page suivante

D152010 / D152011

Spécificités

Nom du produit : Efftek éducation / Efftek éducation duo
Modèle du produit : D152010 / D152011
Matériau : Plastique ABS, nylon, acier inoxydable
Capacité de la batterie : télécommande 450 mAh ; récepteur 300 mAh
Tension de charge : DC5V/1A
Temps de charge : 1-1,5 heures
Port de chargement : Micro USB
Puissance sans fil : 100mW (20DBm)
Fréquence de la télécommande : 433M FSK
Température de fonctionnement : -10°C~40°C(32-104°F), <95%RH
Autonomie en veille : 20 jours pour la télécommande ; 10 jours pour le récepteur.
Sensibilité du récepteur : -126DBm
Taille du produit : télécommande 119mm*47mm*18mm ; récepteur 70mm*38mm*43mm
Champ d'application : toutes sortes de chiens

Designed and Manufactured in China

Contenu

Informations importantes sur la sécurité 1 2 3
Contenu de la boîte 4
Apprenez-en plus sur votre collier 5 6 7 8 9 10
Comment fonctionne le produit 11
Comment l'utiliser 12 13 14 15 16 17 18
Comment le porter 19 20 21 22
Comment faire l'entraînement 23 24
FAQ 25
Dépannage 26
Conditions d'utilisation et limitation de responsabilité 27
Déclarations de certification 28 29

Informations importantes sur la sécurité 2

Instructions de sécurité pour ce produit

⚠ AVERTISSEMENT

Il est interdit de l'utiliser sur des chiens agressifs. Un chien agressif peut causer des blessures graves ou même la mort du propriétaire ou d'autres personnes. Si vous n'êtes pas sûr que ce produit convienne à votre chien, veuillez consulter un dresseur professionnel.

Il est interdit aux enfants de jouer avec ce produit. Gardez le collier hors de portée des enfants.

⚠ ATTENTION

Veuillez vous assurer que votre chien est en bonne santé avant d'utiliser le produit. Si vous n'êtes pas sûr, consultez votre vétérinaire.

Lorsque le collier est allumé, le corps humain ne doit pas toucher directement le contact E-Choc du produit.

Si vous constatez une éruption cutanée ou une plaie à l'endroit du contact E-Choc, veuillez cesser d'utiliser ce produit jusqu'à ce que la peau se rétablisse.

Contenu de la boîte 4

Composants

Paquet de 1 collier

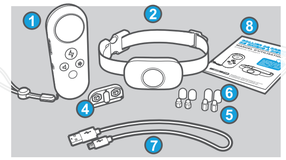

1. Télécommande d'entraînement 1
* 2. récepteur d'entraînement (collier) 1
4. Carte de test et conducteur de sonde 1
* 5. Sondes E-Choc longues et courtes ..... 2 Pair
* 6. Housse de protection de la sonde ..... 2 Pair
7. Câble de charge USB 1
8. Manuel D'utilisation 1

* *Dans la version 2 colliers, les articles N° 2 aura une pièce de plus. Dans la version 2 colliers, les articles N°4 et 5 auront 4 paires de chaque*

Apprenez-en plus sur votre collier 6

Présentation des composants

Télécommande d'entraînement

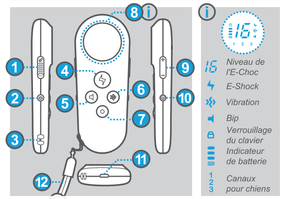

1. Touche de verrouillage du clavier
2. Mise sous tension et hors tension
3. Trou pour dragonne
4. Touche E-Choc
5. Touche de bip
6. Touche de vibration
7. Vérifier le chien / changer de mode de canal
8. Affichage LED ⓘ
9. Réglage du niveau de E-Choc
10. Clé de canal pour chien/ Clé de connexion
11. Chargement USB
12. Courroie de main

Le cadre en pointillé représente l'affichage à LED.

Niveau de l'E-Choc
E-Shock
Vibration
Bip
Verrouillage du clavier
Indicateur de batterie
Canaux pour chiens

Découvrez votre collier 8

Caractéristiques principales Présentation

2 modes de canaux

La télécommande dispose de **3 canaux de signal** et peut contrôler 3 récepteurs de formation (collier). Ces canaux sont ensuite divisés en mode monocanal et en mode multicanal. La conception des deux modes de canal peut fournir une une expérience de fonctionnement plus excellente pour les utilisateurs dans différents scénarios d'utilisation.

Mode monocanal : La télécommande ouvre 1 seul canal, c'est-à-dire qu'un seul récepteur peut être contrôlé à distance. Ce mode est facile à utiliser, il est donc plus approprié pour les utilisateurs avec un seul chien. Dans l'emballage 1 pair, le produit est réglé par défaut sur le mode monocanal.

Mode multi-canal : Tous les canaux de la 1,2,3. télécommande sont activés, c'est-à-dire que jusqu'à 3 récepteurs peuvent être contrôlés à distance en même temps. Ce mode permet aux utilisateurs d'augmenter le nombre de récepteurs selon les besoins. Ce mode est plus adapté aux utilisateurs ayant plusieurs chiens. Dans les paquets de 2 colliers, le produit passe par défaut en mode multicanal.

Changement de mode : les utilisateurs peuvent librement passer entre deux modes de canaux pour atteindre l'objectif d'étendre le nombre de récepteurs et de simplifier les opérations. Voir page 13 pour les opérations de commutation.

En savoir plus sur votre collier 10

Caractéristiques principales Introduction

Touche de verrouillage du clavier

En mode veille de la télécommande, afin d'éviter toute erreur de manipulation, vous pouvez utiliser la touche de verrouillage pour verrouiller toutes les touches.



Capacité d'étanchéité

Le récepteur a un niveau d'étanchéité IP67 niveau d'étanchéité, La télécommande n'est pas étanche. Veuillez éviter tout contact avec l'eau.

Étanchéité - IP67
Cela signifie que l'unité peut être jetée dans une masse d'eau d'un mètre de profondeur pendant une demi-heure, et qu'elle est étanche à la poussière.

ATTENTION

Pour obtenir le meilleur effet imperméable du récepteur, veuillez vous assurer que la prise USB en caoutchouc est complètement branchée.

Lorsque le chien joue ou nage dans l'eau pendant une longue période, veuillez retirer le collier.



Comment l'utiliser 12

Opération de base

Mise en marche et arrêt

Allumer: appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour mettre l'appareil sous tension. Un long BIP retentit et le voyant vert s'allume.

Arrêter : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil. Il y aura une vibration + deux courts bips.

Mode veille : Lorsque le récepteur est en mode veille, le voyant vert clignote deux fois toutes les 5 secondes.

Allumer : Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour mettre sous tension, et en même temps toutes les icônes s'affichent à l'écran pendant 2 secondes. Après la mise sous tension, la télécommande entre dans l'état de réglage par défaut (le canal est 1 et la chaussette électronique est 0) ou dans l'état où elle a été éteinte la dernière fois.

Arrêter : Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.

Mode veille : Si aucune opération n'est effectuée pendant 20 secondes, la télécommande éteint automatiquement l'écran et passe en mode d'économie d'énergie.

Informations importantes sur la sécurité 1

Explication des mots et symboles d'attention utilisés dans ce guide

Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous avertir des risques potentiels de blessures corporelles. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter toute blessure ou tout décès.

⚠ AVERTISSEMENT **AVERTISSEMENT** indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

⚠ ATTENTION **ATTENTION,** utilisé avec le symbole d'alerte de sécurité, indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.

ATTENTION **ATTENTION,** sans le symbole d'alerte de sécurité, est utilisé pour aborder des pratiques non liées à des blessures corporelles.

AVIS **AVIS** est utilisé pour indiquer des pratiques qui ne sont pas liées à des blessures corporelles.

PROHIBITED indique que l'opération est interdite.

Informations importantes sur la sécurité 3

Consignes de sécurité pour ce produit

⚠ ATTENTION

Le collier ne peut pas être porté pendant une longue période. Veuillez porter le collier lorsque vous avez besoin de vous entraîner. Le temps de port du collier ne doit pas dépasser 12 heures par jour, et veuillez ajuster la position de port toutes les 1 à 2 heures.

Ce produit est adapté aux chiens pesant plus de 4 kg et âgés de 6 mois.

Il est interdit d'utiliser ce collier récepteur comme collier assorti à une laisse pour animaux.

ATTENTION

Il est important de vérifier tous les jours que la zone de contact de l'E-Choc avec le cou du chien ne présente pas d'éruptions cutanées ni de plaies. Sinon, par négligence, vous risquez de provoquer de graves plaies de pression sur le cou du chien.

Les poils longs autour de la gorge du chien peuvent être correctement raccourcis, mais il n'est pas recommandé de les raser complètement.

Avant de jouer avec votre chien, enlevez le collier pour éviter les lésions cutanées indirectes dues aux collisions.

Apprenez-en plus sur votre collier 5

Présentation des composants

Récepteur d'entraînement

1. Boucle
2. Boucle coulissante
3. Sangle réglable
4. Clé d'allumage et d'extinction / d'appairage
5. Chargement par USB
6. Sonde E-Choc
7. Indicateur LED ⓘ
8. Vis de fixation du bracelet
9. Contact de test
10. Lampe de test
11. Support de sonde

LED verte
LED blanche
LED rouge

En savoir plus sur votre collier 7

Caractéristiques

Caractéristiques pour les chiens

Caractéristiques pour l'utilisateur

En savoir plus sur votre collier 9

Caractéristiques principales Introduction

3 méthodes de dressage de base

Stimulation BIP sonore : exécution par une seule touche, pas de réglage de niveau, L'intensité du BEEP est fixe et ne peut être modifiée.

Stimulation vibrante : Exécution à l'aide d'une seule touche, pas de réglage de niveau, L'intensité de la vibration est fixe et ne peut être modifiée.

Stimulation E-Choc : Exécution à l'aide d'une seule touche, réglage sur 16 niveaux, L'intensité de l'E-Choc dépend de l'affichage actuel. L'E-Choc ne prend pas en charge l'exécution ininterrompue. La pression longue n'est pas valide. Vous devez appuyer à chaque fois.



Réglage du niveau de l'E-Choc

L'intensité de l'E-Choc est divisée en 16 niveaux. Appuyez sur les touches **+** et **-** pour régler l'intensité. Le défaut d'usine est le niveau 4. Si le niveau d'intensité est 0, la fonction E-Choc est désactivée.

Chien de vérification

Dans l'utilisation quotidienne, quand vous oubliez la relation de correspondance entre le chien et le canal, vous pouvez vérifier le chien en appuyant sur la touche ⓒ "icône", et le récepteur jumelé fera clignoter une lumière blanche.

Comment fonctionne le produit 11

Principe de fonctionnement

Environnement et intensité du signal

En utilisant ce collier de dressage à distance, vous pouvez facilement améliorer la communication entre vous et votre chien. En appuyant sur un bouton, la télécommande envoie un signal au collier de votre chien. Grâce aux trois options de dressage (bip, vibration et choc électrique), vous pouvez vous assurer que votre chien est bien dressé à la plus grande distance possible.

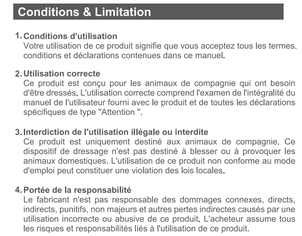

Dans un environnement extérieur ouvert, ce produit peut atteindre une distance de télécommande efficace de 500 mètres (1640ft), S'il y a un bâtiment qui obscurcit le signal, selon la complexité de la situation réelle, la distance effective sera réduite en conséquence.

Comment l'utiliser 13

Opération de base

Fonctionnement du mode de changement de canal

Dans le paquet de 1 paire, le produit passe par défaut en mode monocanal. Dans les paquets de 2 ou 3 paires le produit passe par défaut en mode multicanal. Si l'utilisateur veut basculer entre les deux modes de canaux, il doit d'abord éteindre la télécommande, puis utiliser la combinaison de touches ⓘ + ⓒ 2 icônes"pour la remettre en marche pour terminer l'opération de changement de mode.



Le fonctionnement du mode de changement :

1. Mettez la télécommande hors tension.
2. Appuyez d'abord sur le bouton ⓒ "icône" et maintenez-le enfoncé, puis appuyez longuement sur le bouton ⓒ"icône" pendant 2 secondes.
3. La télécommande se remet en marche et entrer dans un autre mode de canal.
4. Dans le mode nouvelle chaîne, il suffit d'appuyer sur le bouton ⓒ "icône" pour allumer et éteindre la télécommande, La combinaison de touches n'est requise que pour changer à nouveau le mode de canal.

Lorsque la télécommande est mise sous tension, toutes les icônes s'affichent à l'écran pour inviter au démarrage, La différence entre les deux modes de canaux est que le mode monocanal n'affiche que caractère 1 ; le mode multicanal affiche tous les caractères 1,2,3.

Comment l'utiliser 14

Opération de base

Opération d'éducation

Sélection du chien : En mode monocanal, il n'y a que 1 canal de serveur privé, pas besoin de sélectionner ; en mode multicanal, appuyez sur la touche ⓒ "icône" pour faire défiler les canaux 1,2,3.

Stimulation BIP sonore : Appuyez sur le bouton BIP, le récepteur émet 2 bips. En même temps, l'icône du bip de la télécommande clignote. Appuyez longuement sur le bouton de bip pour exécuter l'instruction sans interruption.

Stimulation vibrante : Appuyez sur le bouton de vibration, le récepteur commence à vibrer. Au même moment, l'icône de vibration de la télécommande clignote. Appuyez longuement sur le bouton de vibration pour exécuter l'instruction sans interruption.

Stimulation E-Choc(électrostatique) : Appuyez sur le bouton E-Choc et le récepteur libère le choc électrique. Dans le même temps, l'icône E-Choc clignote, L'intensité 0 signifie que l'E-Choc est éteint. L'E-Choc ne supporte pas l'exécution ininterrompue, La pression longue n'est pas valide. Vous devez appuyer à chaque fois.

Mode veille : En mode veille, vous pouvez appuyer directement sur le bouton d'entraînement pour exécuter la tâche d'entraînement, afin que l'utilisateur puisse exécuter rapidement l'intention d'entraînement.

Comment l'utiliser 16

Fonctionnement de base

Opération de jumelage

ASTUCE : L'opération d'appairage est la même en mode monocanal et en mode multicanal. En mode monocanal, un nouveau récepteur peut être remplacé par une opération d'appairage.

1. Faire fonctionner le récepteur : A l'état d'arrêt appuyez sur le bouton "icône" ⓒ et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour passer à l'état de couplage. Les lumières rouge et vert clignotent alternativement, à ce moment-là, relâchez le bouton et le récepteur attend le signal de jumelage.

2. Faire fonctionner la télécommande : Appuyez sur la touche "icône" ⓒ pour sélectionner le canal du chien à contrôler. Une fois l'étape 1 terminée, appuyez sur la touche "icône" ⓒ pendant 3 secondes, la télécommande entre en état de jumelage et continue à envoyer le signal de jumelage au récepteur pendant 10 secondes, et le numéro du canal également clignote pendant 10 secondes.

3. Appariement automatique : Lorsque le récepteur reçoit le signal d'appairage, les voyants rouges et vertes cessent de clignoter alternativement, et 3 bips sont émis, indiquant que l'appairage est réussi.

4. changer de canal : Si vous voulez changer le canal du récepteur, veuillez répéter l'opération ci-dessus.

Comment le porter 18

Test des caractéristiques avant de le porter

Vérifiez si les caractéristiques sont normales

1. Allumez la télécommande et le récepteur.

2. Sélectionnez le canal 1, appuyez sur le bouton bip, le récepteur émet un BIP, indiquant que la fonction bip est normale ; appuyez sur le bouton vibration, et le récepteur vibre, indiquant que la fonction vibration est normale ;
La fonction E-Choc doit être testée sur la carte de test. Comme indiqué sur la figure, assemblez la carte de test à la tête de choc pour assurer un contact complet, Appuyez sur le bouton E-Choc et le voyant de test s'allume, indiquant que la fonction E-Choc est normale.
Appuyez sur les boutons **+** et **-** pour régler le niveau de l'électrochoc, La luminosité de la lumière de test est différente pour les différents niveaux, ce qui indique que la fonction de niveau est normale.

3. Si vous voulez augmenter le nombre de récepteurs et acheter un deuxième et un troisième récepteur indépendamment, vous devez d'abord coupler le récepteur nouvellement acheté avec la télécommande, Une fois le nouveau récepteur apparié avec succès, répétez l'opération ci-dessus pour tester les fonctions.

Comment le porter 20

Etapes pour le port du collier

Etapes pour le port du collier

La circonférence du cou du chien varie de 20 cm à 60 cm (8in to 25in). Veuillez régler le collier avant de le porter pour le chien.

1. Réglez la position de la boucle et déterminez la longueur de la sangle. Placez la boucle coulissante et le dispositif dans la position indiquée sur la figure.
2. Insérez la sangle supplémentaire dans la boucle coulissante. Préparez le port.
3. Portez le collier autour du cou du chien d'une manière personnellement confortable.
4. Ajustez la position de l'appareil à la position de la gorge antérieure du chien. Ajustez le serrage de la sangle au mieux et assurez-vous que les sondes touchent la peau.

Comment le porter 22

Autres précautions d'emploi

⚠AVERTISSEMENT

Veuillez éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et le conserver dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

⚠ATTENTION

Il est interdit d'utiliser ce produit comme collier assorti aux laisses des animaux domestiques.

Il est recommandé de nettoyer les contacts chaque semaine avec de l'alcool ou d'autres désinfectants, Veuillez éteindre l'appareil lors du nettoyage.

⚠ATTENTION

Retirez tous les autres types de colliers. Ces colliers produiront un bruit qui provoquera de faux déclenchements.

Veuillez retirer le collier avant de jouer avec le chien.

Comment faire l'entraînement 24

Trouver le meilleur niveau de stimulation pour votre animal de compagnie

Conseils d'entraînement

Important : commencez toujours par le niveau le plus bas et augmentez progressivement.

- L'entraîneur à distance possède 1 tonalité, 1 vibration et 16 niveaux de chocs électriques. Vous pouvez ainsi choisir le niveau d'électrochocs qui convient le mieux à votre animal, Nous recommandons d'entraîner votre animal avec le son et les vibrations, ou avec les niveaux les plus bas d'électrochocs si nécessaire, Dans la plupart des cas, les niveaux de chocs électriques 1 à 7 sont suffisants pour répondre à vos besoins d'entraînement, Une fois que vous avez placé le collier d'entraînement sur votre animal, il est temps de trouver le "niveau de reconnaissance", Le "niveau de reconnaissance" est le niveau de stimulation que votre chien commence à remarquer, Il ne doit pas mettre votre animal mal à l'aise.
- Suivez les étapes ci-dessous pour trouver le niveau de reconnaissance de votre animal :
  1. Choisissez le niveau 1, et appuyez sur le bouton E-Choc de façon continue pendant 1 à 2 secondes, Un léger changement dans le comportement de votre animal, comme regarder autour de lui avec curiosité, gratter son collier ou remuer les oreilles, indique le niveau de reconnaissance qui lui convient le mieux,
  2. Si votre animal ne montre aucune réaction, répétez cette opération plusieurs fois avant de passer au niveau de chocs électriques élevé,
  3. Choisissez le niveau 2 et appuyez sur le bouton E-Choc de manière continue pendant 1 à 2 secondes,
  4. Si votre animal ne montre aucune réaction, répétez ce niveau plusieurs fois avant de passer au niveau suivant,
  5. Passez d'un niveau à l'autre jusqu'à ce que votre animal réponde de manière fiable au choc,
  6. Si votre animal ne réagit toujours pas au niveau 16, vérifiez l'ajustement du collier d'entraînement, Voir "page 19", Vous pouvez également le tester sur votre main à un niveau inférieur pour vous assurer que le collier fonctionne."

Résolution des problèmes 26

La façon de résoudre le problème

Conseils

Si le produit présente des anomalies lors de son utilisation, vous pouvez procéder comme suit :

Vérifier le port du collier
Un mauvais ajustement du collier électronique est l'une des principales causes de problèmes lors du processus de dressage, Assurez-vous que le collier est suffisamment serré et que le dispositif est dans le bon.

Tester le produit
Éteignez et rallumez l'appareil après l'avoir complètement chargé, puis vérifiez qu'il fonctionne correctement et effectuez les tests nécessaires.

Contacter le revendeur
Pour plus de questions, veuillez contacter votre revendeur local ou en ligne.

À propos des "plaies du collier"

Les millampères générés par le récepteur des colliers de dressage ne peuvent simplement pas générer la chaleur nécessaire pour endommager les tissus. Le véritable problème vient d'une usure inappropriée du récepteur du collier. **La nécrose de pression**, ou ce que de nombreux professionnels appellent les "escarres de collier", peut se produire si le récepteur n'est pas correctement mis en place. Elles se produisent également si le collier est maintenu sur le chien pendant une période trop longue, il y a deux raisons à cela : **1. Un ajustement inadéquat ; 2. une durée de port inadéquate.** Faites attention au cou de votre chien lorsque vous commencez à utiliser un collier de dressage. Plusieurs fois dans la journée, jetez un coup d'œil pour voir comment est la peau. Assurez-vous que l'ajustement est correct et remarquez s'il y a les premiers signes de rougeur. Si c'est le cas, déplacez le récepteur de l'autre côté du cou ou retirez le collier pendant un moment pour augmenter la circulation de l'air et de la peau.

Déclarations de certification 28

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.
Avertissement : Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Comment l'utiliser 15

Opération de base

Opération de dressage

Régler l'intensité du E-Choc : Dans tous les états, sauf lorsque le clavier est verrouillé, vous pouvez appuyer directement sur le bouton + ou - à tout moment pour augmenter ou diminuer l'intensité du choc électrique. Dans le même temps, le symbole E-Choc clignote. Commencez toujours par le niveau le plus faible et augmentez progressivement.

Autres opérations

Verrouiller le clavier : Poussez le bouton de verrouillage vers le bas pour verrouiller le clavier, et poussez le bouton de verrouillage vers le haut pour déverrouiller le clavier, Lorsque le clavier est verrouillé, le symbole de verrouillage s'allume à l'écran et toutes les touches sont inopérantes. À ce moment-là, si vous appuyez sur n'importe quelle touche, le symbole de verrouillage de la télécommande clignote pour l'indiquer.

Vérifiez le chien : Sélectionnez un canal, appuyez sur la touche "icône"ⓒ, le numéro du canal sur l'écran clignote, et le récepteur correspondant émet également une lumière blanche, De cette façon, la relation entre le canal, le récepteur et le chien peut être reconnue à nouveau, Cette fonction permet également de localiser la position du chien dans la ligne de mire la nuit.

Comment l'utiliser 17

Chargement & batterie

Indicateur de batterie

Rappel d'alimentation : Lorsque la puissance est inférieure à 15%, la lumière rouge s'allume rapidement, et le récepteur s'éteint automatiquement après 10 secondes.

Rappel d'alimentation : Lorsque l'alimentation est inférieure à 15 %, les 4 voyants d'alimentation clignotent ensemble, et le produit s'éteint après 15 secondes.

Chargement de la batterie

- Méthode de charge USB,
- Pendant la charge, les commandes d'entraînement ne peuvent pas être exécutées,
- Prend en charge la charge à l'arrêt.

Le voyant rouge clignote pendant la charge, et le voyant vert est toujours allumé lorsque la charge est complète.

L'animation lumineuse est prompte pendant la charge, elle s'arrête après la charge complète.

Comment le porter 19

Assemblage du récepteur

Assemblage du piège

1. Distinguez la surface extérieure et la surface intérieure de la sangle.
2. Installez la boucle et la boucle à glissière sur la sangle.
3. Le récepteur peut être fixé sur la sangle en serrant les vis avec le doigt ou un tournevis.

L'assemblage des électrodes

Comment le porter 21

Points de port

Points clés pour un travail fin

ATTENTION

Port confortable

ATTENTION

Une peau saine

⚠ ATTENTION
Risque de lésions cutanées. Voir page 26.

Comment faire l'entraînement 23

Quelques suggestions sur la façon d'entraîner les animaux de compagnie

Conseils d'entraînement

- Si vous essayez d'enseigner un comportement à votre chien, assurez-vous qu'il comprend ce que vous voulez avant d'introduire la stimulation E-Choc. Vous pouvez le faire en utilisant les friandises préférées de votre chien.
- **Au début de l'entraînement :** Vous pouvez commencer l'apprentissage de l'obéissance de base sans le collier d'entraînement dès que vous ramenez votre chiot à la maison.
- **Arrêter un comportement indésirable :** Le niveau de stimulation doit être suffisant pour interrompre votre chien et vous donner la possibilité de redirriger son attention vers un autre comportement. Il est préférable que le comportement vers lequel vous redirigez votre chien soit "incompatible" avec le comportement indésirable. REMARQUE : l'utilisation de louanges ou de friandises immédiatement après la réponse correcte est excellente pour encourager votre chien à répéter le comportement souhaité.
- **Conditionnement du collier :** Vous ne voulez pas que votre chien associe uniquement le port du collier d'entraînement à la correction. Lorsque votre chien porte le collier, veillez à passer beaucoup de temps à jouer et à laisser votre chien être un chien.
- **Le timing :** Pour que le dressage statique fonctionne correctement, le timing est très important. Vous devez appliquer la stimulation statique immédiatement (dans les 2 secondes) après un comportement indésirable. Cela aidera votre chien à faire l'association entre le comportement indésirable et la stimulation statique. Si votre chien semble nerveux, effrayé ou confus après l'application d'une stimulation statique, arrêtez d'utiliser cette stimulation et assurez-vous que votre chien a appris un comportement approprié qui supprimera la stimulation statique et/ou lui vaudra une récompense.
- **Pour d'autres techniques de dressage, veuillez vous référer à des ouvrages professionnels ou consulter un dresseur d'animaux.**

FAQ 25

Foire aux questions

FAQ

Q: **La stimulation statique est-elle sans danger pour mon animal ?**

A: Bien que la stimulation soit désagréable, elle est sans danger pour votre animal.

Q: **Pourquoi l'animal ne réagit-il pas lorsque vous utilisez la télécommande ?**

A: Il peut y avoir deux raisons, Premièrement, le bip et les vibrations ne sont pas suffisants pour stimuler l'animal ; deuxièmement, le collier est lâche et il faut resserrer la sangle pour que les contacts touchent la peau.

Q: **Une fois que mon animal a été dressé et qu'il a obéi à mes ordres, devrai-t-il continuer à se faire entraîner ? obéit à mes ordres, devra-t-il continuer à porter le collier d'entraînement ?**

A: Probablement pas, Il peut avoir besoin de porter le collier de dressage de temps en temps pour le renforcer.

Q: **Pourquoi de nombreux produits similaires provoquent-ils des plaies plus graves sur le cou du chien ?**

A: Ce phénomène n'est pas causé par le courant E-Choc, mais par une sorte de **"nécrose de pression".** La raison en est que le port du collier pendant une longue période ou même l'utilisation du collier récepteur comme collier assorti, fait que les sondes du récepteur compriment ou usent la peau pendant une longue période, ce qui finit par provoquer des plaies graves. **Veuillez respecter la durée de port indiquée dans les instructions et autres avertissements connexes.**

Conditions d'utilisation et limitation de responsabilité 27

Conditions & Limitation

1. Conditions d'utilisation
Votre utilisation de ce produit signifie que vous acceptez tous les termes, conditions et déclarations contenues dans ce manuel.

2. Utilisation correcte
Ce produit est conçu pour les animaux de compagnie qui ont besoin d'être dressés, L'utilisation correcte comprend l'examen de l'intégralité du manuel de l'utilisateur fourni avec le produit et de toutes les déclarations spécifiques de type "Attention ".

3. Interdiction de l'utilisation illégale ou interdite
Ce produit est uniquement destiné aux animaux de compagnie, Ce dispositif de dressage n'est pas destiné à blesser ou à provoquer les animaux domestiques, L'utilisation de ce produit non conforme au mode d'emploi peut constituer une violation des lois locales,

4. Portée de la responsabilité
Le fabricant n'est pas responsable des dommages connexes, directs, indirects, punitifs, non majeurs et autres pertes indirectes causés par une utilisation incorrecte ou abusive de ce produit, L'acheteur assume tous les risques et responsabilités liés à l'utilisation de ce produit.

5. Modification des conditions générales
Le fabricant se réserve le droit de modifier les termes, conditions et avis relatifs à ce produit.

Déclarations de certification 29

L'entreprise déclare sous sa propre responsabilité que ce produit est conforme aux exigences de base de la CE (2014/30/EU) et de la RoHS (2011/65/EU). Sans l'approbation de notre société ou du distributeur, les changements ou modifications non autorisés de l'équipement peuvent enfreindre les réglementations CE, peuvent faire perdre à l'utilisateur le droit d'utiliser l'équipement et annuler la garantie.

Informations sur le recyclage & mise au rebut des piles
Veuillez respecter les réglementations relatives aux appareils électroniques et électriques à mettre au rebut dans le pays concerné. Dans certains pays ou régions, cet appareil doit être recyclé. Si cet appareil n'est plus nécessaire, il ne doit pas être jeté avec les déchets municipaux normaux, La collecte sélective des piles usagées est obligatoire dans de nombreuses régions : vérifiez les réglementations en vigueur dans votre région avant de vous débarrasser des piles usagées, Pour plus d'informations sur le recyclage, veuillez vous référer aux réglementations locales.