



LITIERE AUTOMATIQUE

réf.3011066 **MARTIN 76L**



Manuel d'instruction du produit



Martin Group
215 Rue Louise de Bettignies
59220 ROUVIGNIES - France
contact@martinsellier.com
www.martinsellier.com

PRÉFACE

Merci d'avoir choisi la LITIÈRE AUTOMATIQUE MARTIN 76L !

Nous nous engageons à vous offrir une expérience de soin pour votre animal fluide et agréable grâce à notre technologie innovante et notre service dédié.

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation afin d'assurer une utilisation sûre et optimale.



Votre LITIÈRE AUTOMATIQUE MARTIN 76L bénéficie d'une garantie de deux ans. Si vous rencontrez le moindre problème, n'hésitez pas à nous contacter à sav@martinsellier.com.

Nous vous souhaitons une excellente expérience !



SOMMAIRE

Préface	01
Sommaire	02
Dimensions du produit	03
Présentation du produit	04
Contenu de l'emballage	05
Description du produit	06
Consignes de sécurité	07
Instructions d'installation	08-09
Guide de connexion rapide	10
Interface de l'application mobile	11
Description des boutons et indicateurs lumineux	11-12
Modes de fonctionnement	13
Mécanisme de protection	14
Nettoyage des pièces	14-15
Dépannage	16
FAQ	17


Dimensions du produit

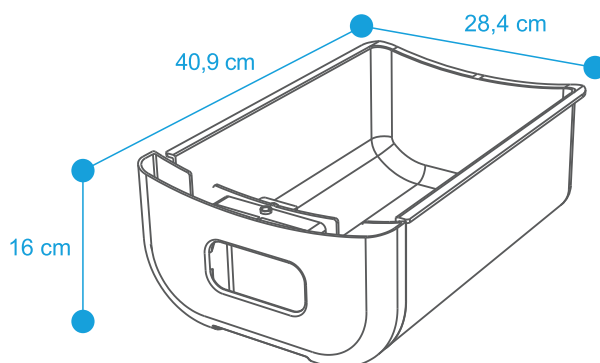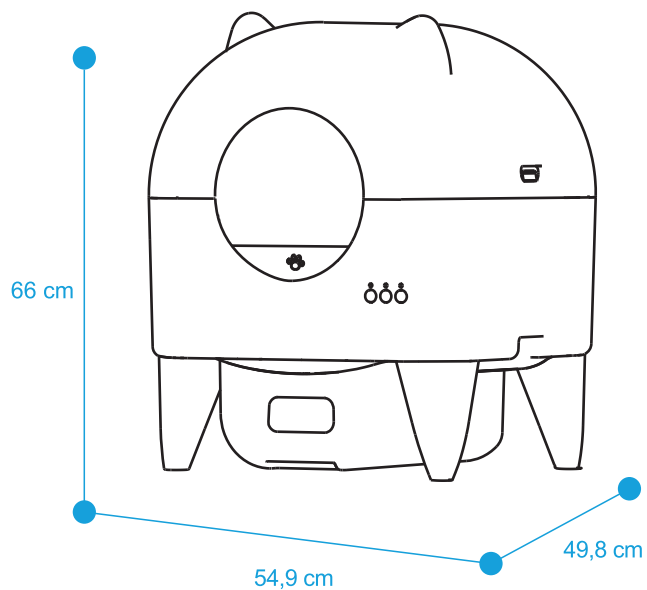


Présentation du produit

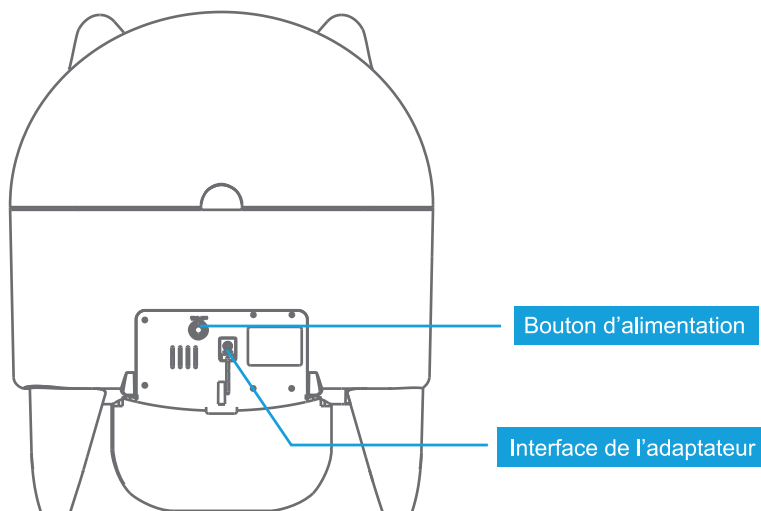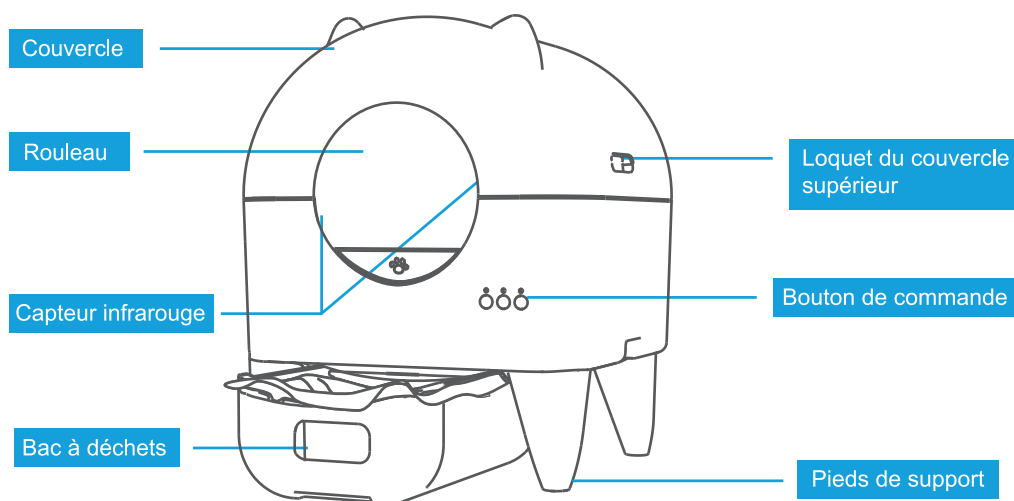

Contenu de l'emballage

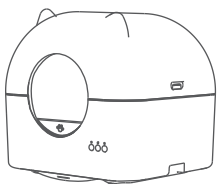

Litière automatique
Martin 76L × 1

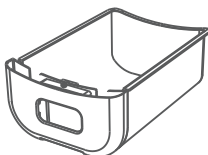


Bac à déchets × 1




Pieds de support × 4



Sacs à litière × 1 (20 pièces)

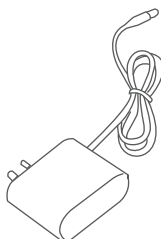


Adaptateur × 1

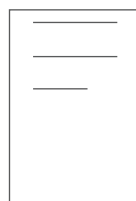


Manuel × 1



Boîte de désodorisant × 1



Brosse × 1

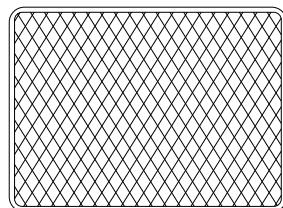

Tapis litière × 1

Description du produit

Modèle du produit	LITIÈRE AUTOMATIQUE MARTIN 76L
Mode de fonctionnement	Auto/Manuel
Gamme d'utilisation	Chat
Matériau	ABS+PP+POM
Dimensions	550×500×660mm
Poids net	11kg
Alimentation électrique	DC 12V/2A
Support Wi-Fi	Plage de fréquence : 2,400 ~ 2,4835 GHz Norme WiFi : IEEE 802.11b/g/n (Canaux 1-14)
Puissance nominale	10W
Température de fonctionnement	0 ~ +50°C
Température de stockage	-10 ~ 60°C





REMARQUE

Compatible uniquement
avec le **Wi-Fi 2.4 GHz**

Consignes de sécurité



1. Utilisez le câble d'alimentation et l'adaptateur d'origine pour éviter tout dommage ou risque de sécurité.
2. Éteignez l'appareil avant de le nettoyer ou de le démonter. Ne plongez pas la base et les composants électriques dans l'eau.
3. Placez le produit sur une surface stable et plane. Ne le placez pas sur une surface surélevée pour éviter tout risque de chute.
4. Ne convient pas aux chatons de moins de 6 mois. Apprenez à votre chat à l'utiliser correctement et assurez-vous qu'il ne mord pas le câble d'alimentation.
5. La litière automatique Martin 76L est uniquement adaptée aux chats pesant plus de 1,5 kg. Il est recommandé que le poids maximal du chat ne dépasse pas 12,5 kg.
6. N'ajoutez pas de litière lorsque la machine est en fonctionnement.
7. Ne placez aucun objet sur le couvercle supérieur, cela pourrait perturber son bon fonctionnement.
8. Ne mettez pas les mains à l'intérieur du tambour lorsque la machine est en marche.
9. Ne passez pas d'un mode nettoyage à un mode vidange en cours d'opération. Attendez la fin du cycle en cours avant de changer de mode.
10. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures accidentelles pour votre animal. Veuillez suivre scrupuleusement les instructions.

Instructions d'installation

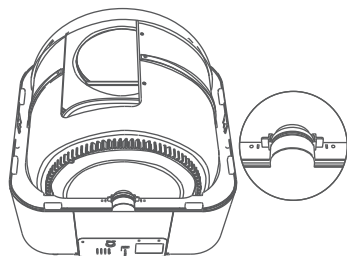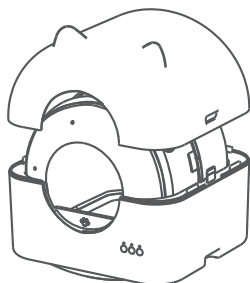


1. Après ouverture du colis, retirez les bandes de fixation situées à l'avant et à l'arrière de l'appareil, puis soulevez le couvercle supérieur en appuyant sur les loquets situés à gauche et à droite.

2. Depuis l'ouverture située en haut du tambour, retirez le bac à déchets, les pieds de support, les sacs de litière pour chat, la boîte de désodorisant, le manuel, l'adaptateur et la brosse. Assurez-vous que le tambour est correctement fixé dans les emplacements prévus. Une fois l'installation terminée, refermez le couvercle supérieur.

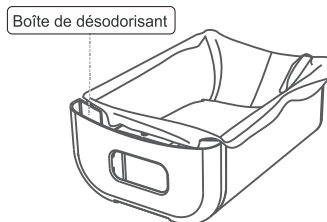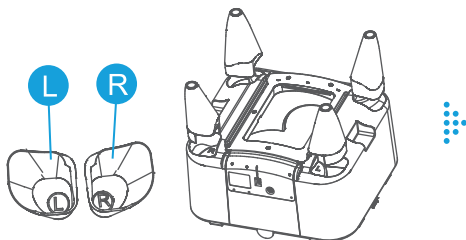


3. Insérez directement les quatre pieds de support dans les quatre trous de fixation prévus à cet effet.


4. Prenez un sac de litière pour chat et placez-le fermement au fond de la poubelle, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de protubérances et que les bords soient tournés vers le bas. Placez la boîte de désodorisant dans la fente située à l'avant de la poubelle.

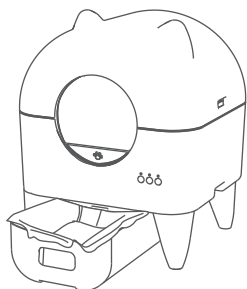


Il y a deux rails situés au bas de l'appareil. Lors de l'installation, poussez le bac à déchets le long des rails inférieurs depuis l'entrée avant de l'appareil. Si le bac à déchets n'est pas correctement installé, les trois voyants lumineux clignotent rapidement en même temps.

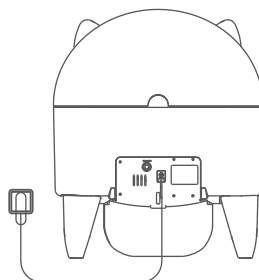

La prise d'alimentation de l'appareil se trouve à l'arrière. Veuillez brancher l'alimentation pour utiliser ce produit. Le bouton sert d'interrupteur principal ; un appui long permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil. Par défaut, l'appareil est allumé.

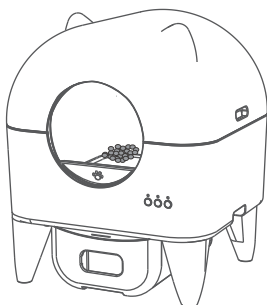

Téléchargez l'application et configurez votre appareil dans l'application. (Veuillez consulter la page suivante.)
Versez la litière pour chat dans le bac à litière par l'entrée ou par l'ouverture supérieure.

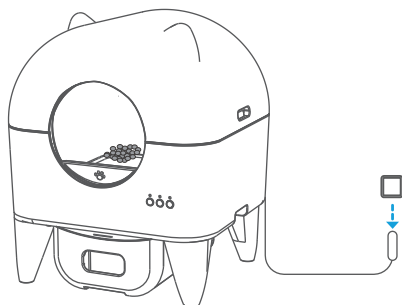

Après avoir ajouté de la litière, débranchez puis redémarrez la machine ou utilisez le bouton pour lancer un cycle de nettoyage afin de mettre à jour les informations de poids. N'ajoutez pas de litière pendant le fonctionnement et assurez-vous que le chat n'est pas à l'intérieur de la machine afin d'éviter toute erreur dans les données de poids. Cette étape doit être répétée après chaque ajout de litière.


Connexion rapide



1. Scannez le code QR ou recherchez "Tuya Smart" ou "Smart life" dans l'App Store pour télécharger l'application.
2. Installez l'application, enregistrez-vous et cliquez sur "Ajouter un appareil" sur la page principale.
3. Maintenez enfoncé le bouton de connexion réseau de votre appareil pendant 3 secondes jusqu'à entendre un "bip". Les instructions Wi-Fi s'afficheront et le voyant clignotera rapidement. L'application mobile reconnaîtra l'appareil, cliquez sur "Ajouter".
4. Suivez les instructions de l'application pour terminer l'association.

Échec de la connexion


1. Vérifiez si le nom et le mot de passe Wi-Fi correspondent ; sinon, redémarrez votre téléphone et votre routeur, puis essayez de vous reconnecter.
2. Cet appareil ne prend en charge que le **Wi-Fi 2.4G**. Si votre routeur ne dispose pas d'un réseau 2.4G, ajustez ses paramètres en conséquence.
3. Placez l'appareil plus près du routeur, rallumez-le, changez de téléphone et réessayez de vous connecter.

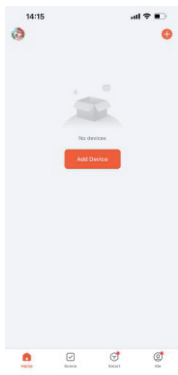


1.Cliquez sur "Ajouter un appareil"




2.Cliquez sur "Ajouter"

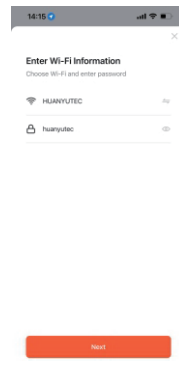


3.Entrez le nom et le mot de passe du Wi-Fi

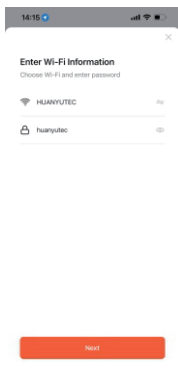

4.Cliquez sur "Suivant"

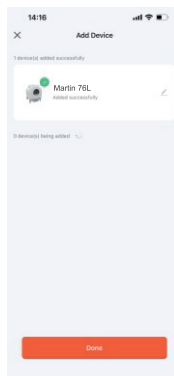


5.Cliquez sur "Terminé"

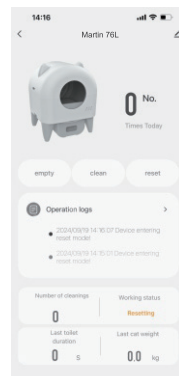


6.Retour à la page principale 10 ◀

Interface de l'application mobile

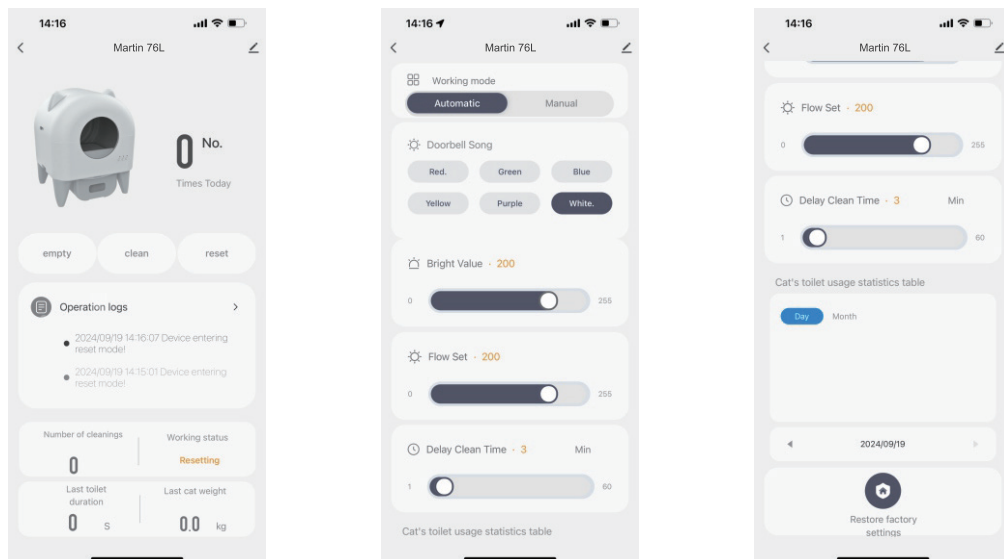

Description des boutons et des voyants

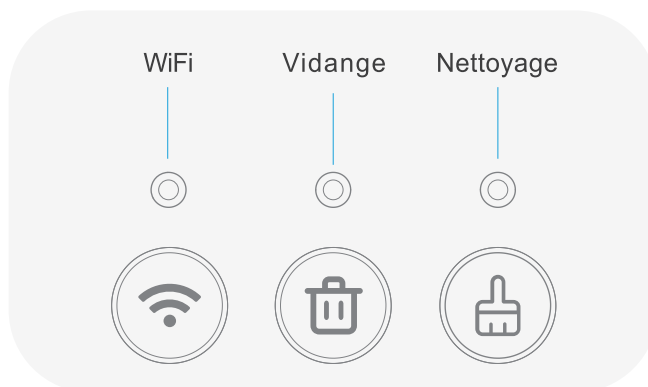

Voyants indicateurs

- ⦿ WiFi : Allumé en permanence lorsqu'il est connecté ; clignote rapidement lors de la configuration.
- ⦿ Vidange : Toujours allumé lors de la vidange ; clignote lorsque la vidange est en pause.
- ⦿ Nettoyage : Allumé en permanence lorsqu'il nettoie ; clignote lorsque le nettoyage est en pause.
- ⦿ Vidange, Nettoyer : Les deux voyants clignotants indiquent qu'une réinitialisation est en pause.
- ⦿ WiFi, Vidange, Nettoyage : Les trois voyants allumés indiquent un état anormal — tiroir non réinitialisé, aucune réinitialisation effectuée.

Boutons



Appuyez 3 secondes – Un "bip" se fait entendre
– Le voyant WiFi commence à clignoter
– Réinitialisation du WiFi, en attente de connexion.




Appuyez 3 secondes – Un "bip" se fait entendre
– La machine commence la vidange
– Le voyant "Vidange" reste allumé.



Appuyez 1 seconde – Un "bip" se fait entendre
– La machine commence à nettoyer
– Le voyant "Nettoyage" reste allumé.

Modes de fonctionnement

A Mode automatique

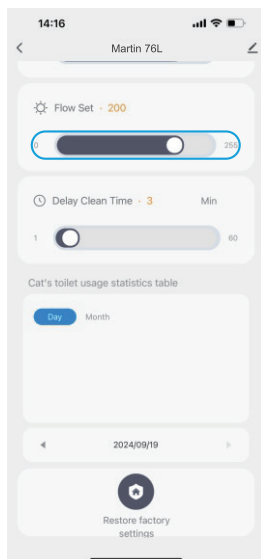

1. La litière intelligente pour chat est réglée par défaut en mode automatique en usine (même si le réseau n'est pas configuré).
2. En mode automatique, la litière intelligente dispose des fonctions de nettoyage automatique et de protection par reconnaissance du chat.
3. En cas d'anomalie pendant le nettoyage automatique, vous pouvez appuyer sur le bouton de pause de l'appareil.
4. En cas de dysfonctionnement, l'application enverra un rappel et une notification.
5. Si vous définissez manuellement un nettoyage différé, l'appareil effectuera automatiquement le nettoyage après avoir détecté que votre chat a fini d'utiliser la litière, en respectant le délai défini. Il est recommandé de régler le délai sur environ 6 minutes pour permettre à la litière de s'agglomérer.

B Mode manuel

1. Vous pouvez passer en mode manuel via l'application.
2. En mode manuel, l'appareil surveille automatiquement mais ne lance pas le nettoyage. Vous pouvez nettoyer manuellement en appuyant sur le bouton de nettoyage ou via l'application.
3. Le mode manuel est adapté aux utilisateurs souhaitant enregistrer et nettoyer manuellement ou aux chats dont le poids ne dépasse pas le seuil requis.

Mécanisme de protection

La LITIÈRE AUTOMATIQUE MARTIN 76L pour chat dispose d'un système de sécurité entièrement automatique pour protéger votre chat des blessures.

La machine contient un capteur de gravité de tambour et deux ensembles de capteurs infrarouges, infrarouge de porte : un récepteur, un émetteur. La matrice infrarouge du bas : trois en réception, trois en transmission.

Les déclencheurs de protection varient selon l'état de fonctionnement.

Fonction	Nettoyage	Vidange	Réinitialisation
Gravité du rouleau	Pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge
Capteur infrarouge (litière)	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Capteur infrarouge (poubelle)	Pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge
Anti-pincement	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge

Nettoyage des pièces


- Le bac à déchets, le tambour et le bac souple de la litière automatique Martin 76L sont tous lavables. Avant de démonter l'appareil, veuillez débrancher l'alimentation et retirer tout débris des parties à nettoyer.

1 Nettoyage de la poubelle




Tirez la poubelle pour la nettoyer.

2 Nettoyage du tambour

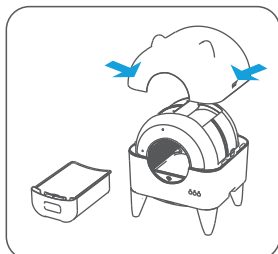


Poussez les loquets des deux côtés vers l'intérieur avec vos mains et soulevez le couvercle supérieur.

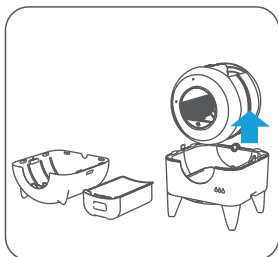


Soulevez délicatement le tambour vers le haut pour le retirer et le nettoyer.

3 Nettoyage du bac souple

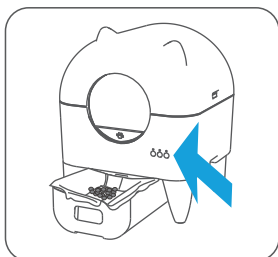

Appuyez sur le bouton de vidange sur l'appareil ou dans l'application, et la litière tombera du tambour dans le sac à litière du bac à déchets.

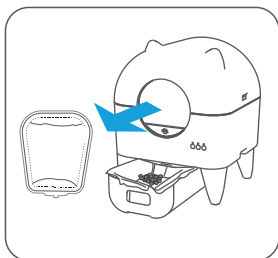

Appuyez sur le bouton du bac souple situé à l'intérieur du compartiment du tambour et tirez-le doucement en diagonale pour le nettoyer.

Remarque :

- Utilisez de l'eau ou des nettoyeurs et désinfectants ménagers classiques. N'utilisez pas de nettoyeurs hautement corrosifs.
- Après le nettoyage, séchez toutes les pièces et laissez évaporer toute humidité restante avant de remonter l'appareil.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement installées avant d'utiliser l'appareil ; sinon, cela pourrait affecter son bon fonctionnement.

Dépannage

Problème	Solution
Aucune réponse après connexion à l'alimentation	Vérifiez que la connexion électrique est sécurisée et fonctionne normalement.
Échec de la configuration réseau	Assurez-vous que le nom et le mot de passe du WiFi sont corrects. Veuillez noter que l'appareil ne prend pas en charge le WiFi 5G et nécessite une connexion 2.4G. Si votre routeur ne propose pas de réseau 2.4G, ajustez ses paramètres en conséquence.
La litière ne se nettoie pas automatiquement	1. Assurez-vous que l'appareil est en mode automatique via l'application. 2. Après avoir ajouté de la litière, réinitialisez le bac à litière dans l'application. 3. Si nécessaire, éteignez l'appareil et redémarrez-le.
Le tambour ne se réinitialise pas	Utilisez la fonction "Réinitialiser" dans l'application pour tenter une réinitialisation.
Déclenchement anormal de la fonction anti-pincement en cours d'utilisation	Vérifiez si le sac à litière est bien lissé. Retirez le tambour et assurez-vous que le capteur infrarouge au-dessus du bac à litière n'est pas obstrué.
Les trois voyants s'allument en même temps	Vérifiez que le bac à litière et le tambour sont correctement installés et positionnés. Si c'est le cas, débranchez l'appareil, attendez 10 secondes, puis rallumez-le.
Écart important de poids du chat dans l'application	Les mouvements du chat à l'intérieur de l'appareil peuvent entraîner des variations de données d'environ 10%-20%. Cela ne reflète pas précisément son poids réel.

FAQ

Q

La litière automatique Martin 76L peut-elle utiliser n'importe quel type de litière pour chat ?

A

La litière automatique Martin 76L est spécialement conçue pour la litière agglomérante, y compris la litière mixte, la litière en bentonite, la litière minérale à base de sodium et la litière de tofu. Nous recommandons fortement d'utiliser une litière agglomérante, car la litière en gros granulés de bois et la litière en papier ne sont pas adaptées. Cela permet à la litière automatique Martin 76L de fonctionner plus efficacement.

Q

La litière automatique Martin 76L peut-elle éliminer complètement les odeurs ?

A

Il est impossible d'éliminer complètement les odeurs. Cependant, en raison du fait que les déchets du chat sont immédiatement éliminés dans le sac à litière du tiroir, cela aide à contenir les odeurs, réduisant considérablement les mauvaises odeurs provenant de la litière automatique Martin 76L.

Q

La litière propre et la litière agglomérée seront-elles enlevées ensemble ?

A

Si vous ajoutez trop de litière, de la litière propre peut être retirée en même temps que la litière agglomérée. Réduire la quantité de litière et respecter les indications MIN/MAX sur le bac souple peut aider à éviter ce problème.

Q

Que faire si mon chat n'entre pas dans la litière automatique Martin 76L ?

A

La litière automatique Martin 76L est simple et conviviale, donc pas de souci. Dans la plupart des cas, les chats s'adaptent à la nouvelle litière en un mois. Vous pouvez également placer les jouets préférés de votre chat à l'intérieur pour l'aider à se familiariser avec l'environnement. Passez quelques minutes chaque jour à enseigner à votre chat comment l'utiliser. Nous croyons que votre chat est intelligent et s'adaptera rapidement.
